

SECURITY RIM LOCK

FOR USE WITH DOOR THICKNESSES OF 35mm TO 60mm

WARNING: READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE STARTING THE INSTALLATION. USE ONLY THE COMPONENTS SUPPLIED WITH THIS PRODUCT. DO NOT REPLACE COMPONENTS.


CERRADURA DE SOBREPONER

PARA USO EN PUERTAS DE GROSOR DE 35mm A 60mm

ADVERTENCIA: LEA LAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE ANTES DE EMPEZAR LA INSTALACIÓN. USE SOLO LOS COMPONENTES ABASTECIDOS CON ESE PRODUCTO, NO REEMPLACE LOS COMPONENTES.

TOOLS REQUIRED:

HERRAMIENTAS REQUERIDAS:

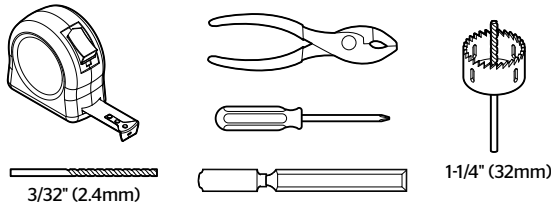

INSTRUCTIONS

1 HOLE MARKINGS

Tape the template on the interior of the door. The height of the template from floor should be from 90cm to 1 m.

Mark the screw holes, center, and points using a pencil, nail or other sharp object.

2 DRILLING

Bore a hole 33.3mm in diameter for cylinder.
Drill screw holes approximately 2cm deep.

3 AFFIXING THE EXTERIOR CYLINDER

Insert cylinder with brass cylinder guard through hole in front of door. Please verify that the spindle protrudes 5 to 8mm from the back of the door.


Insert screws through the holes of the holding plate and fasten to cylinder. Using machine screws, fasten holding plate to door.

4 LOCK INSTALLATION

For wood doors, align the lock with the holes. Mark the outline of the lock plate and chisel out 1.5 to 2mm to accommodate the lock plate. Using the lock key, move the lock to "open" position. Insert the cylinder torque blade into the rear lock opening. Position the lock horizontally and fasten lock to door with screws.

5 ATTACHING THE STRIKE

Place the strike against the doorframe to the side of the lock. Make sure lock and strike align. Mark the outline and chisel out 1.5 to 2mm depth to accommodate the strike. Fasten strike to doorframe with screws.

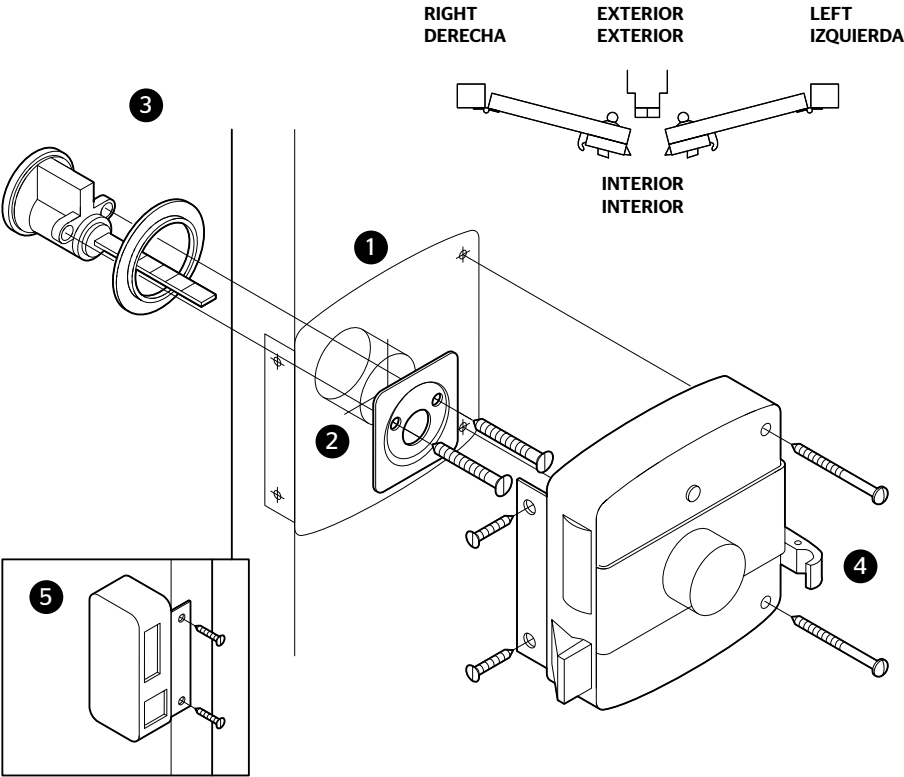

INSTRUCCIONES

1 MARCADO DE PERFORACIONES

Pegue la plantilla en el interior de la puerta. La altura de la plantilla debe de ser 90cm a 1m desde el piso.

Marque los orificios, centro, y puntos usando un lápiz, clavo, u otro objeto agudo.

2 BARRENADO

Perfore un orificio de 33.3mm en diámetro para el cilindro.
Perfore los agujeros para los tornillos a aproximadamente 2cm de profundidad.

3 FIJACIÓN DEL CILINDRO EXTERIOR

Inserte el cilindro a través de la cubierta del cilindro (anillo de latón) por la parte frontal de la puerta. Verifique que la espiga se proyecte 5 a 8mm desde la parte posterior de la puerta.

Inserte los tornillos a través de los orificios de la placa de sostén, y apriételos al cilindro. Usando los tornillos maquinados asegure la placa a la puerta.

4 INSTALACIÓN DE CERRADURAS

Para puertas de madera, alinee la cerradura con los orificios.

Marque el contorno de la placa de la cerradura y cincele 1.5 a 2mm para acomodar la placa de la cerradura.

Usando la llave, mueva la cerradura a la posición "abierta".

Inserte la hoja de torque del cilindro dentro de la apertura trasera de la cerradura.

Posicione la cerradura horizontalmente y asegure la cerradura a la puerta con los tornillos.

5 FIJACIÓN DE LA CONTRA

Coloque la contra sobre el marco de la puerta paralelamente a la cerradura. Asegúrese de que la contra y la cerradura estén alineadas. Marque el contorno de la contra, y cincele de 1.5 a 2mm de profundidad para acomodar la contra.

Asegure la contra al marco de la puerta con los tornillos.