


CERRADURA DE SOBREPONER PARA USO EN PUERTAS CON CENTRO A PUERTA DE 50mm, PARA PUERTAS DE 40mm



Guía de instalación

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

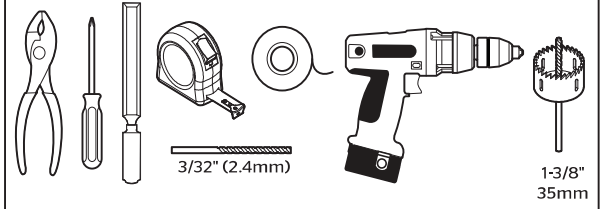

ESPAÑOL

ADVERTENCIA: LEA LAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE ANTES DE EMPEZAR LA INSTALACIÓN, USE SOLO LOS COMPONENTES INCLUIDOS EN EL PRODUCTO, NO REEMPLACE LOS COMPONENTES.

INSTRUCCIONES

1 UBICACIÓN DE PERFORACIONES

Pegue la plantilla en el interior de la puerta. La altura de la plantilla debe de ser 90cm a 1m desde el piso. Marque los orificios, centro, y puntos usando un lápiz, clavo, o otro objeto punzante.

2 PERFORACIÓN


Perfore un orificio de 35mm en diámetro para el cilindro. Perfore los agujeros para los tornillos a aproximadamente 2cm de profundidad.

3 INSTALACIÓN DE CERRADURA

Alinee la cerradura con el orificio del cilindro. Coloque la cerradura horizontalmente y fije la cerradura a la puerta con tornillos, luego fije la placa a la puerta.

4 INSTALACIÓN DEL RECIBIDOR

Coloque el recibidor en el marco de la puerta paralelo a la cerradura. Asegúrese de que el recibidor y la cerradura estén alineados. Marque el contorno del recibidor y cincele de 1,5 a 2 mm de profundidad para acomodar el recibidor. Asegure el recibidor al marco de la puerta con los tornillos.

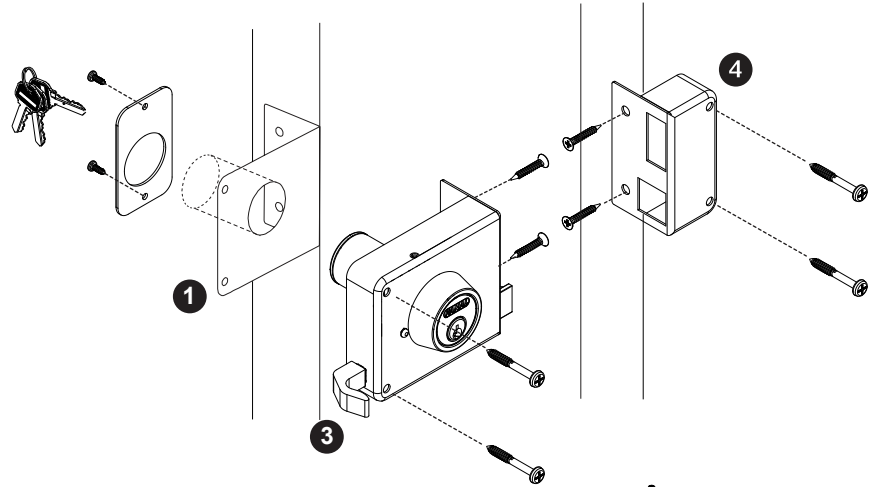


PESTILLO REVERSIBLE

1 GIRO DEL PESTILLO

Retire el tornillo (a) y abra la tapa trasera de la cerradura. Retire el poste (b) y la placa (c). Saque el pestillo de la ranura lo suficiente para girar 180 grados. Vuelva a colocar el pestillo en la ranura y vuelva a instalar la placa (c). Arreglar con el poste (b) Vuelva a instalar la tapa trasera con el tornillo (a).


2 GIRO DE MANIJA

Retire el tornillo (d) de la palanca del pestillo (e). Gire la palanca 180 grados. Asegúrelo con un tornillo (d).

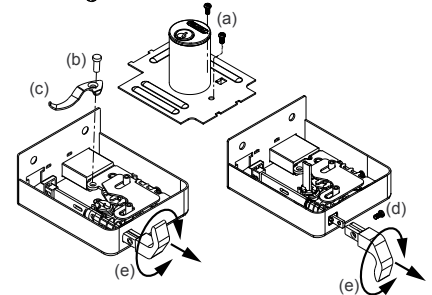

ADVERTENCIA: Este Fabricante hace saber que no hay cerraduras que puedan proporcionar completa seguridad por sí mismos. Puede que falle esta cerradura forzándola o utilizando medios técnicos, o puede evadirse entrando por otra parte de la propiedad. No hay cerraduras que puedan sustituir la precaución, el estar al tanto del entorno, y el sentido común. Pueden obtenerse herrajes con diversos grados de rendimiento para ajustarse de acuerdo a la necesidad. Para mejorar la seguridad y reducir los riesgos, debe consultar con un cerrajero capacitado u otro profesional de seguridad.

PLANTILLA PARA PERFORACIONES

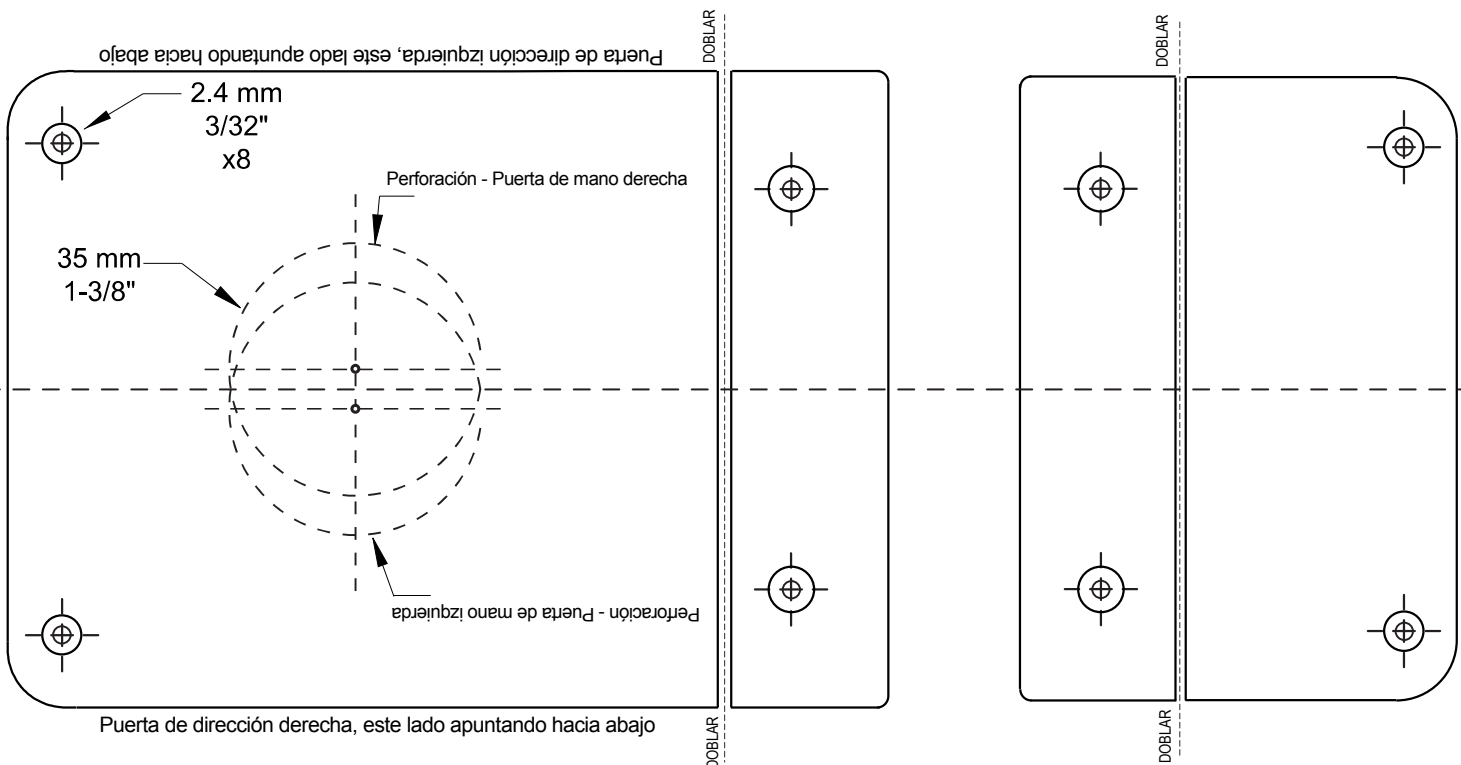

RIM LOCK

FOR 50mm BACKSET, FOR DOOR THICKNESS OF 40mm



Installation Guide

ENGLISH

WARNING: READ INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE BEGINNING INSTALLATION, USE ONLY THE COMPONENTS INCLUDED IN THE PRODUCT, DO NOT REPLACE COMPONENTS.

INSTRUCTIONS

1 MARKING OF DRILLING LOCATIONS

Tape the template to the inside of the door. The height of the template should be 90cm to 1m from the floor. Mark the holes centers, and points using a pencil, nail, or other sharp object.

2 DRILLING

Drill a 35mm diameter hole for the cylinder. Drill the screw holes approximately 2cm deep.



3 LOCK INSTALLATION

Align the lock with the cylinder hole. Position the lock horizontally and secure lock to the door with screws, then secure the plate to the door.

4 STRIKE INSTALLATION

Place the strike on the door frame parallel to the lock. Make sure the strike and lock are aligned. Mark the outline of the strike, and chisel 1.5 to 2mm deep to accommodate the strike. Secure the strike to the door frame with the screws.

REQUIRED TOOLS

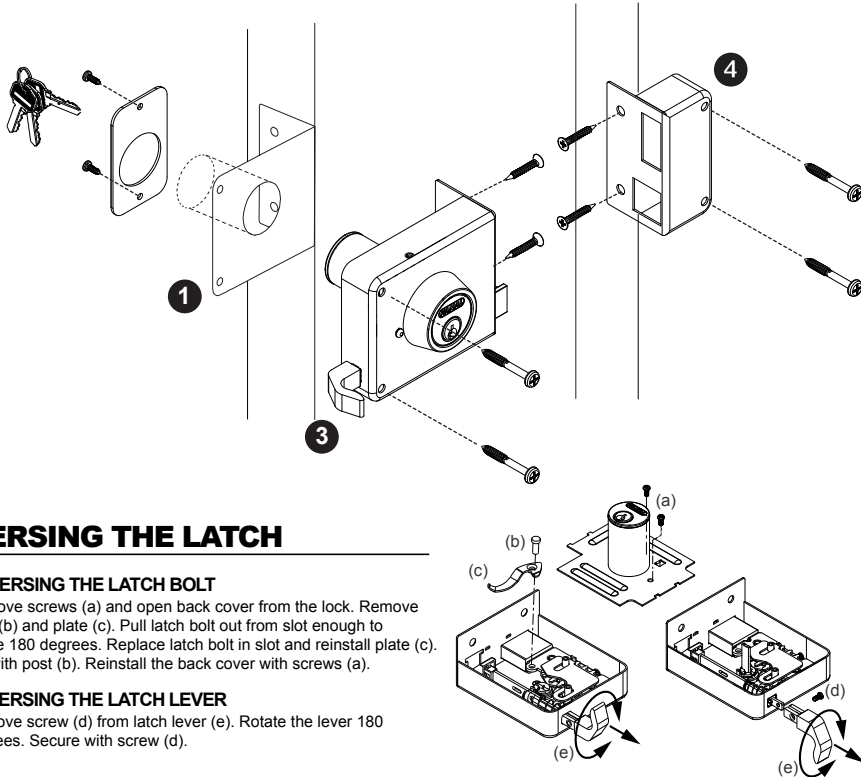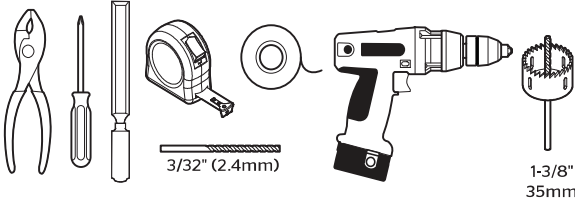


REVERSING THE LATCH

1 REVERSING THE LATCH BOLT

Remove screws (a) and open back cover from the lock. Remove post (b) and plate (c). Pull latch bolt out from slot enough to rotate 180 degrees. Replace latch bolt in slot and reinstall plate (c). Fix with post (b). Reinstall the back cover with screws (a).

2 REVERSING THE LATCH LEVER

Remove screw (d) from latch lever (e). Rotate the lever 180 degrees. Secure with screw (d).

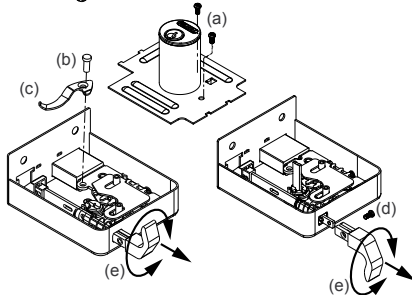

WARNING: This manufacturer advises that no lock can provide complete security by itself. This lock may be defeated by forcible or technical means, or evaded by entry elsewhere on the property. No lock can substitute for caution, awareness of your environment, and common sense. Builder's hardware is available in multiple performance grades to suit the application. In order to enhance security and reduce risk, you should consult a qualified locksmith or other security professional.

DRILLING TEMPLATE

