

CERRADURA DE SOBREPONER PARA USO EN PUERTAS CON CENTRO A PUERTA DE 50mm



Guía de instalación

ESPAÑOL

ADVERTENCIA: LEA LAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE ANTES DE EMPEZAR LA INSTALACIÓN, USE SOLO LOS COMPONENTES INCLUIDOS EN EL PRODUCTO, NO REEMPLACE LOS COMPONENTES.

INSTRUCCIONES

1 UBICACIÓN DE PERFORACIONES

Pegue la plantilla en el interior de la puerta. La altura de la plantilla debe de ser 90cm a 1m desde el piso. Marque los orificios, centro, y puntos usando un lápiz, clavo, o otro objeto punzante.

2 PERFORACIÓN

Perfore un orificio de 35mm en diámetro para el cilindro. Perfore los agujeros para los tornillos a aproximadamente 2cm de profundidad.

3 INSTALACIÓN DEL CILINDRO EXTERIOR

Inserte el cilindro a través de la placa o jaladera (opcional) por la parte frontal de la puerta. Verifique que el eje se proyecta 5 a 8mm desde la parte posterior de la puerta. Inserte los tornillos a través de los orificios de la placa de montaje, y apriételes al cilindro.



4 INSTALACIÓN DE CERRADURAS INTERIOR

Usando la llave, mueva la cerradura a la posición de "desbloqueo". Inserte el eje del cilindro en la abertura trasera de la cerradura. Coloque la cerradura horizontalmente y asegúrela a la puerta con los tornillos.

5 INSTALACIÓN DEL RECIBIDOR


Coloque el recibidor en el marco de la puerta paralelo a la cerradura. Asegúrese de que el recibidor y la cerradura estén alineados. Marque el contorno del recibidor y cincele de 1,5 a 2 mm de profundidad para acomodar el recibidor. Asegure el recibidor al marco de la puerta con los tornillos.

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

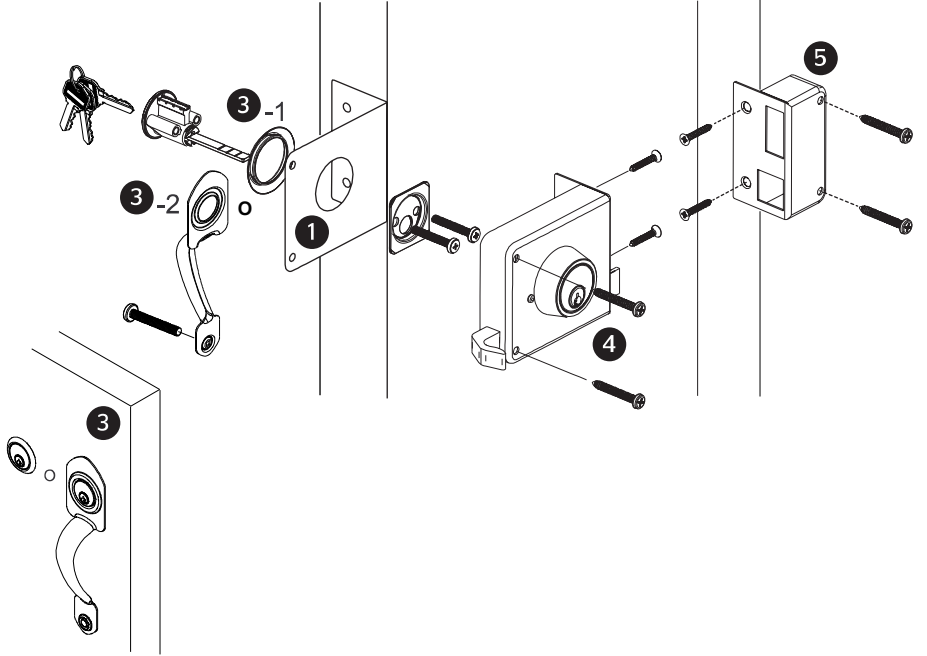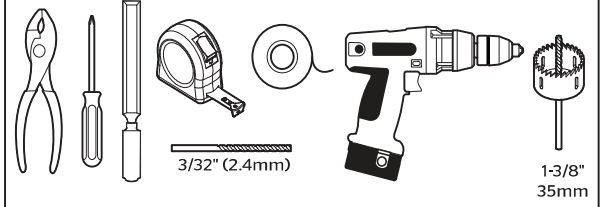

ADVERTENCIA: Este Fabricante hace saber que no hay cerraduras que puedan proporcionar completa seguridad por sí mismos. Puede que falle esta cerradura forzándola o utilizando medios técnicos, o puede evadirse entrando por otra parte de la propiedad. No hay cerraduras que puedan sustituir la precaución, el estar al tanto del entorno, y el sentido común. Pueden obtenerse herrajes con diversos grados de rendimiento para ajustarse de acuerdo a la necesidad. Para mejorar la seguridad y reducir los riesgos, debe consultar con un cerrajero capacitado u otro profesional de seguridad.

PLANTILLA PARA PERFORACIONES

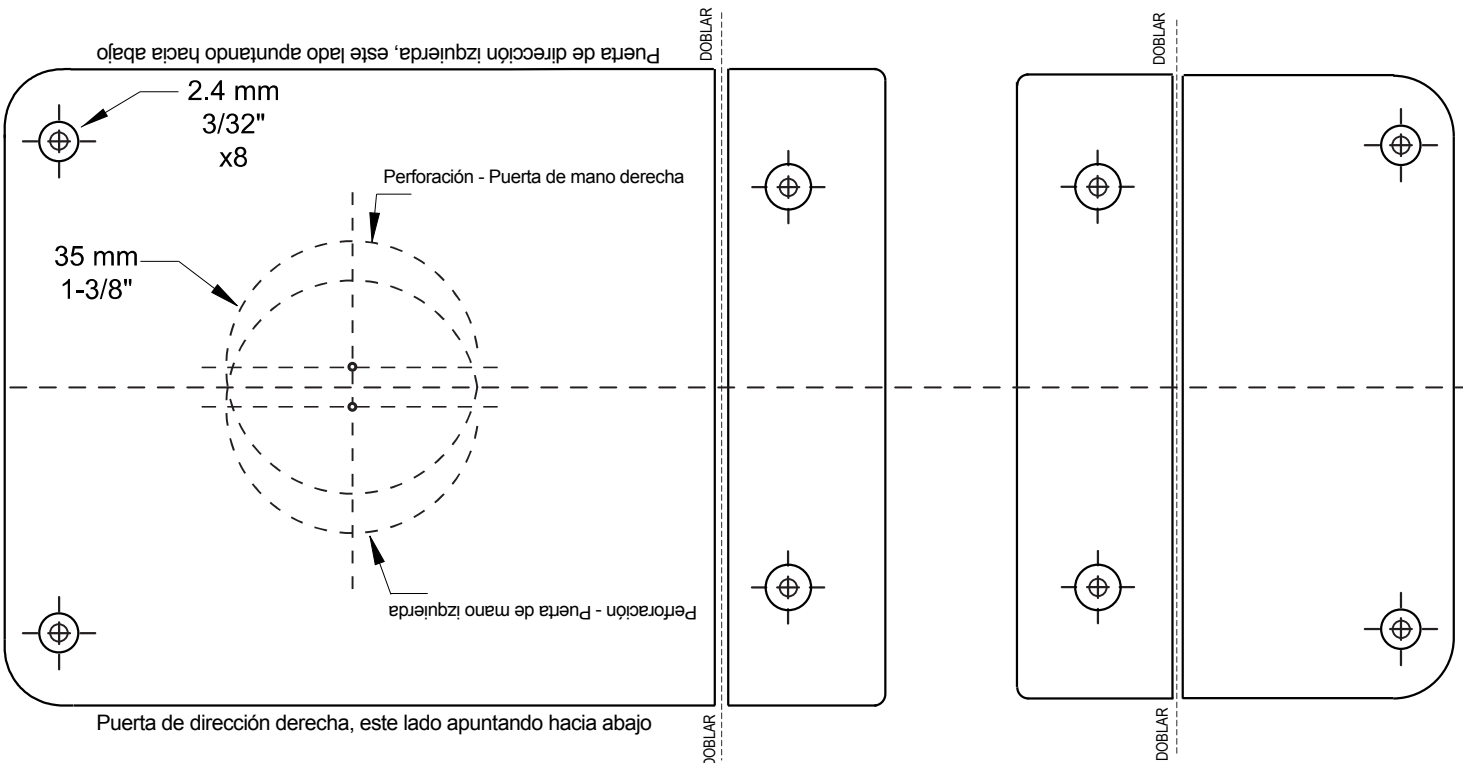


RIM LOCK FOR 50mm BACKSET



Installation Guide

REQUIRED TOOLS

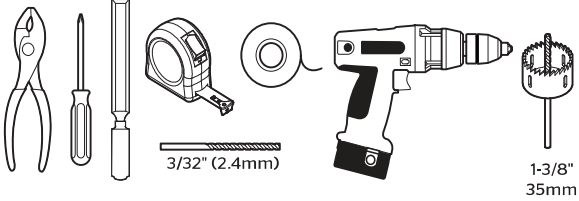

ENGLISH

WARNING: READ INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE BEGINNING INSTALLATION, USE ONLY THE COMPONENTS INCLUDED IN THE PRODUCT, DO NOT REPLACE COMPONENTS.

INSTRUCTIONS

1 MARKING OF DRILLING LOCATIONS

Tape the template to the inside of the door. The height of the template should be 90cm to 1m from the floor. Mark the holes centers, and points using a pencil, nail, or other sharp object.

2 DRILLING

Drill a 35mm diameter hole for the cylinder. Drill the screw holes approximately 2cm deep.

3 EXTERIOR CYLINDER INSTALLATION


Insert the cylinder through the plate or handle (optional) on the front of the door. Check that the blade projects 5 to 8mm from the back of the door. Insert the screws through the holes in the backplate, and tighten to the cylinder.

4 INTERIOR LOCK INSTALLATION

Using the key, move the lock to the "open" position. Insert the torque blade of the cylinder into the rear opening of the lock. Position the lock horizontally and secure the lock to the door with the screws.

5 STRIKE INSTALLATION

Place the strike on the door frame parallel to the lock. Make sure the strike and lock are aligned. Mark the outline of the strike, and chisel 1.5 to 2mm deep to accommodate the strike. Secure the strike to the door frame with the screws.

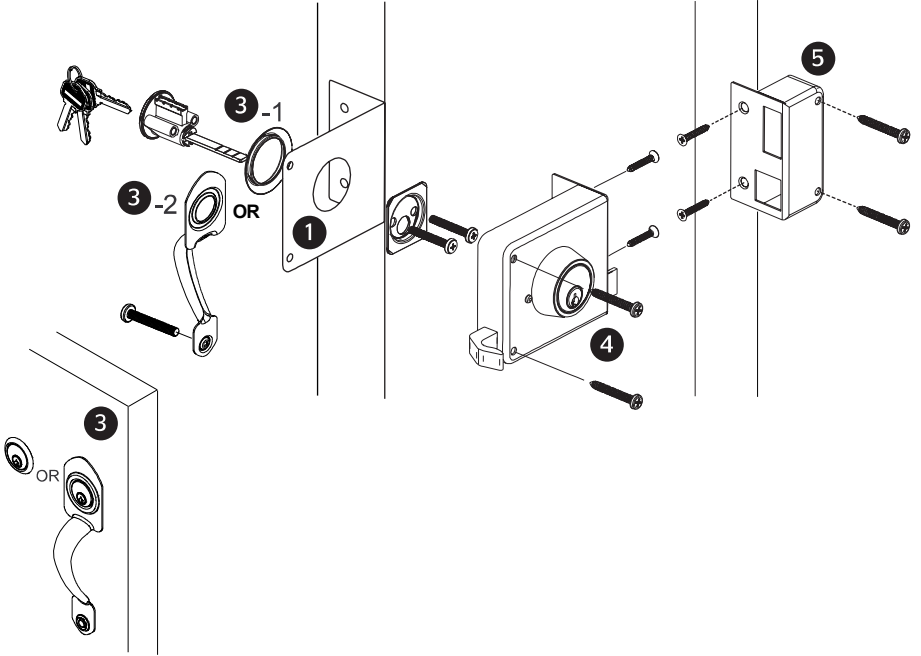

WARNING: This manufacturer advises that no lock can provide complete security by itself. This lock may be defeated by forcible or technical means, or evaded by entry elsewhere on the property. No lock can substitute for caution, awareness of your environment, and common sense. Builder's hardware is available in multiple performance grades to suit the application. In order to enhance security and reduce risk, you should consult a qualified locksmith or other security professional.

DRILLING TEMPLATE

