

CERRADURA DE SOBREPONER

PARA USO EN PUERTAS DE GROSOR DE 40mm A 60mm

ADVERTENCIA: LEA LAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE ANTES DE EMPEZAR LA INSTALACIÓN, USE SOLO LOS COMPONENTES ABASTECIDOS CON ESE PRODUCTO, NO REEMPLACE LOS COMPONENTES.

INSTRUCCIONES

1 MARCADO DE PERFORACIONES

Pegue la plantilla en el interior de la puerta. La altura de la plantilla debe de ser 90cm a 1m desde el piso. Marque los orificios, centro, y puntos usando un lápiz, clavo, u otro objeto agudo.


2 BARRENADO

Perfore un orificio de 33.3mm en diámetro para el cilindro. Perfore los agujeros para los tornillos a aproximadamente 2cm de profundidad.

3 FIJACIÓN DEL CILINDRO EXTERIOR

Inserte el cilindro a través de la cubierta del cilindro (anillo de latón) por la parte frontal de la puerta. Verifique que la espiga se proyecte 5 a 8mm desde la parte posterior de la puerta. Inserte los tornillos a través de los orificios de la placa de sostén, y apriételos al cilindro. Usando los tornillos maquinados asegure la placa a la puerta.

HERRAMIENTAS REQUERIDAS:

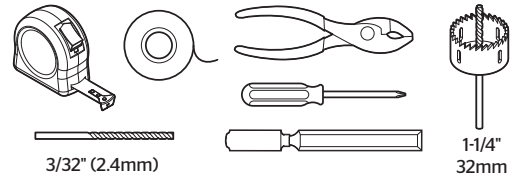


4 FINSTALACIÓN DE CERRADURAS

Para puertas de madera, alinee la cerradura con los orificios. Marque el contorno de la placa de la cerradura y cincele 1.5 a 2mm para acomodar la placa de la cerradura. Usando la llave, mueva la cerradura a la posición "abierta". Inserte la hoja de torque del cilindro dentro de la apertura trasera de la cerradura. Posicione la cerradura horizontalmente y asegure la cerradura a la puerta con los tornillos.

5 FIJACIÓN DE LA CONTRA

Coloque la contra sobre el marco de la puerta paralelamente a la cerradura. Asegúrese de que la contra y la cerradura estén alineadas. Marque el contorno de la contra, y cincele de 1.5 a 2mm de profundidad para acomodar la contra. Asegure la contra al marco de la puerta con los tornillos.

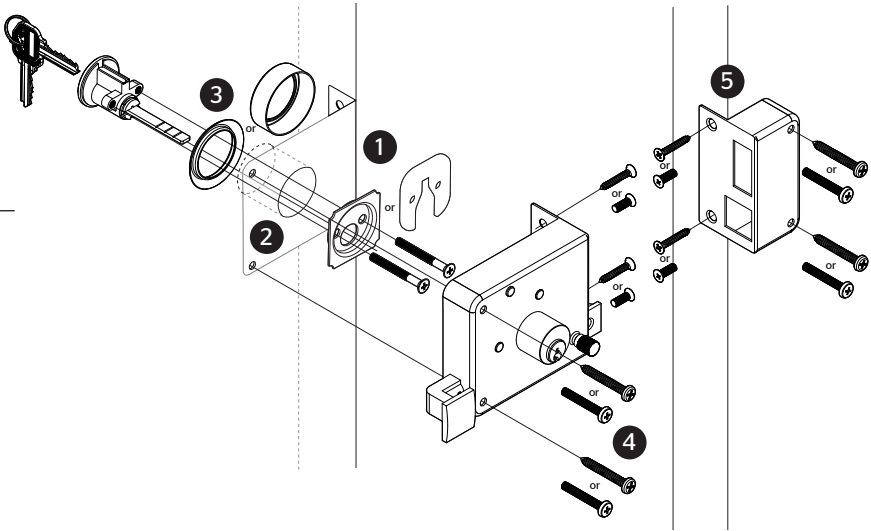

PLANTILLA DE INSTALACIÓN

