

CERRADURA DE SOBREPONER

PARA USO EN PUERTAS DE GROSOR DE 40mm

ADVERTENCIA: LEA LAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE ANTES DE EMPEZAR LA INSTALACIÓN, USE SOLO LOS COMPONENTES INCLUIDOS EN EL PRODUCTO, NO REEMPLACE LOS COMPONENTES.

INSTRUCCIONES

1 MARCADO DE PERFORACIONES

Pegue la plantilla en el interior de la puerta. La altura de la plantilla debe de ser 90cm a 1m desde el piso. Marque los orificios, centro, y puntos usando un lápiz, clavo, u otro objeto agudo.

2 BARRENADO

Perfore un orificio de 35mm en diámetro para el cilindro. Perfore los agujeros para los tornillos a aproximadamente 2cm de profundidad.

3 INSTALACIÓN DE CERRADURAS



Para puertas de madera, alinee la cerradura con los orificios. Marque el contorno de la placa de la cerradura y cincele 1.5 a 2mm para acomodar la placa de la cerradura. Usando la llave, mueva la cerradura a la posición "abierta". Inserte la hoja de torque del cilindro dentro de la apertura trasera de la cerradura. Posicione la cerradura horizontalmente y asegure la cerradura a la puerta con los tornillos.

4 FIJACIÓN DE LA PLACA

Usando los tornillos maquinados asegure la placa a la puerta.

5 FIJACIÓN DE LA CONTRA

Coloque la contra sobre el marco de la puerta paralelamente a la cerradura. Asegúrese de que la contra y la cerradura estén alineadas. Marque el contorno de la contra, y cincele de 1.5 a 2mm de profundidad para acomodar la contra. Asegure la contra al marco de la puerta con los tornillos.

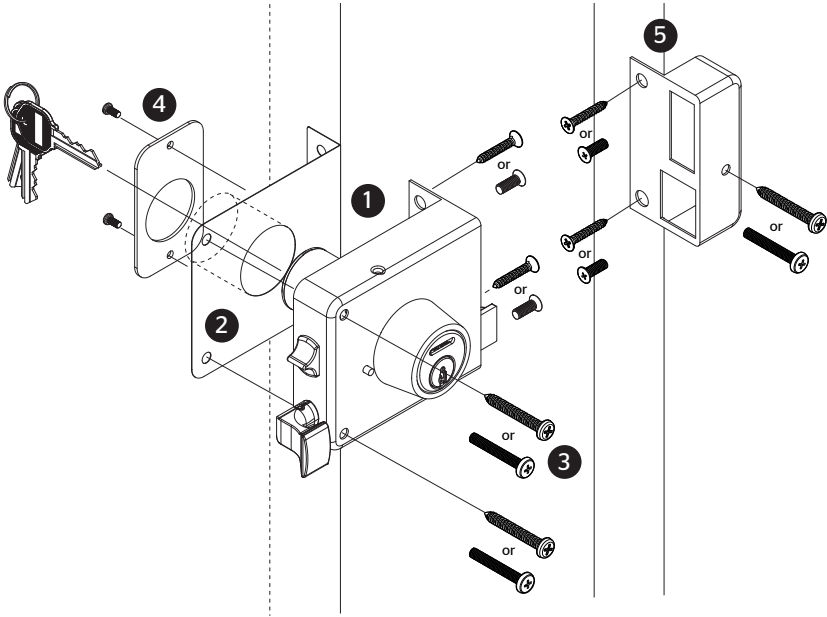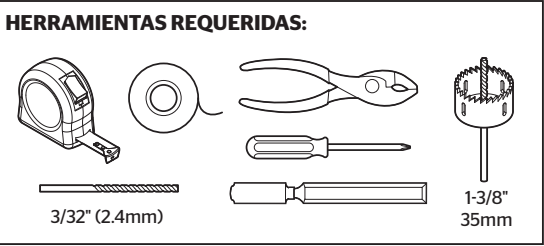

PLANTILLA DE INSTALACIÓN

